


+++++ Neu +++++

Bedienung Schaltpult Kegelbahn Oberroßla

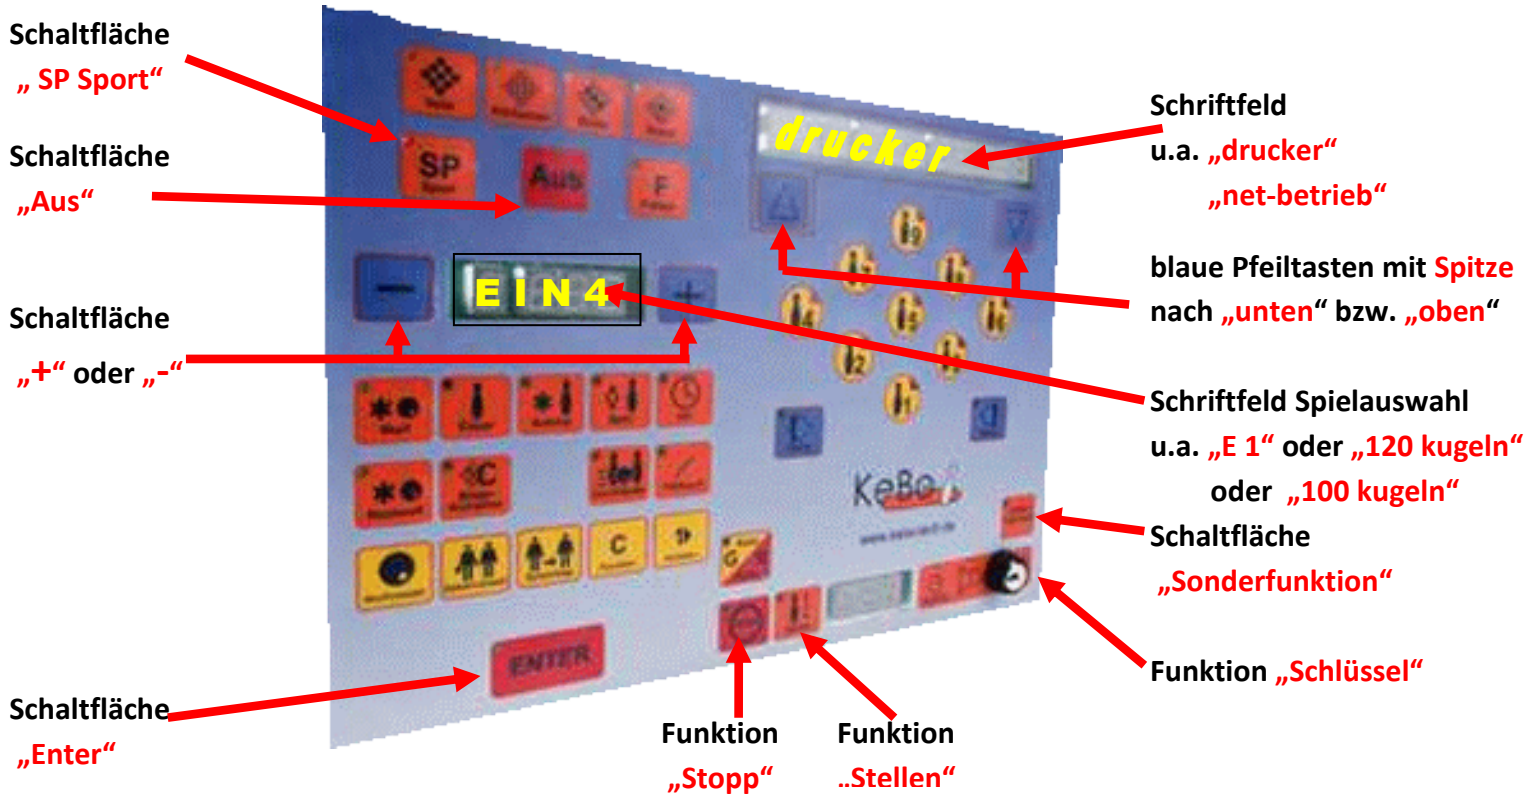

Reihenfolge bei Wettkampfbetrieb

+++ Alle Funktionen nur noch über Pult Bahn 1 +++

1. Nur bei Bahn 1 Funktion Schlüssel um „180°“ nach rechts drehen
 2. Funktion Schlüssel zurückdrehen um „90°“ nach links
 3. Schaltfläche „Sonderfunktion“ drücken
 4. blaue Pfeiltasten mit Spitze nach unten drücken, bis die Anzeige „drucker“ erscheint
 5. Schaltfläche „+“ einmal drücken und Schaltfläche „Enter“ drücken
 6. blaue Pfeiltasten mit Spitze nach unten drücken, bis die Anzeige „net-betrieb“ erscheint
 7. Schaltfläche „+“ drücken bis „Ein4“ erscheint und Schaltfläche „Enter“ drücken
 8. Funktion Schlüssel um „90°“ nach rechts drehen
 9. Schaltfläche „+“ drücken bis „120 kugeln“ bzw. „100 kugeln“ erscheint
 10. Schaltfläche „Enter“ drücken
„Alle Bahnen werden auf „Probe 5 Minuten“ eingestellt“ – das Ende der Probezeit muss auf allen Bahnen abgewartet werden
 11. Bei Probe Ende „Enter“ drücken der Wettkampf beginnt für alle Bahnen
Bei Bahnende „Enter“ drücken Bahnergebnisse werden zur neuen Bahn übernommen
 12. Bei Ende 120 bzw. 100 Wurf „Enter“ drücken
„Alle Bahnen werden auf „Probe 5 Minuten“ eingestellt“ – das Ende der Probezeit muss auf allen Bahnen abgewartet werden
- ✚ Gilt ab Punkt 10 - Bei nichtbenutzten Bahnen mindestens 1 Wurf machen zum Ablauf der Zeit!
 - ✚ Beim Training ohne Benutzung Drucker entfallen Punkt 4 bis 5